

VORHANGBOX-MONTAGEANLEITUNG

AUFHÄNGESYSTEM FÜR OUTDOOR-VORHÄNGE

1.



Auf jeder Seite das Doppel-Klettband auf der gewünschten Höhe ca. 2x um den Pfosten binden.

Danach das Klettband nochmals im Minimum 2x durch den D-Ring ziehen und vollständig um den Pfosten abwickeln.



2.




An einem Seilende einen Schlaufenknoten machen. Dann das andere Seilende durch den D-Ring und den Schlaufenknoten ziehen und anspannen.




3.



Das Seil abwechselnd durch die Ösen fädeln, damit die Vorhangfalten entstehen.

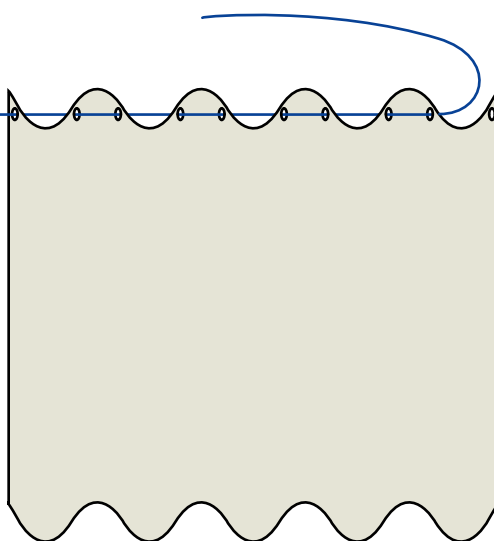


4.

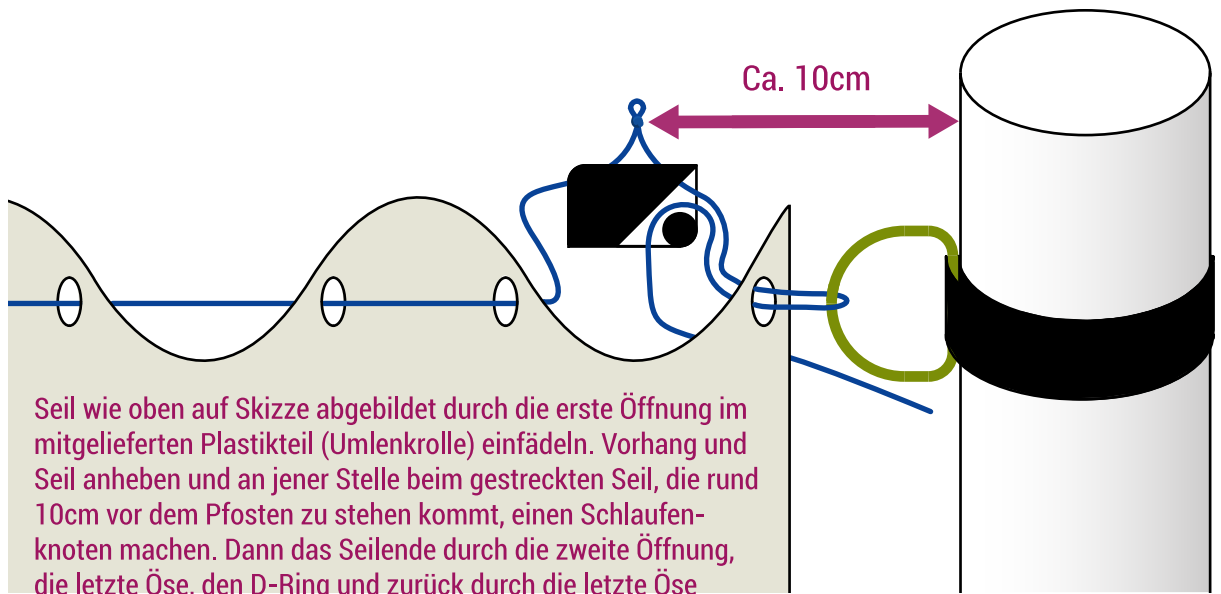


Seil wie oben auf Skizze abgebildet durch die erste Öffnung im mitgelieferten Plastikteil (Umlenkrolle) einfädeln. Vorhang und Seil anheben und an jener Stelle beim gestreckten Seil, die rund 10cm vor dem Pfosten zu stehen kommt, einen Schlaufenknoten machen. Dann das Seilende durch die zweite Öffnung, die letzte Öse, den D-Ring und zurück durch die letzte Öse ziehen. Anschliessend mit dem Seilende im Plastikteil um das runde Umlenk-Element herum. Seil anziehen. Seilende noch nicht loslassen!

5.

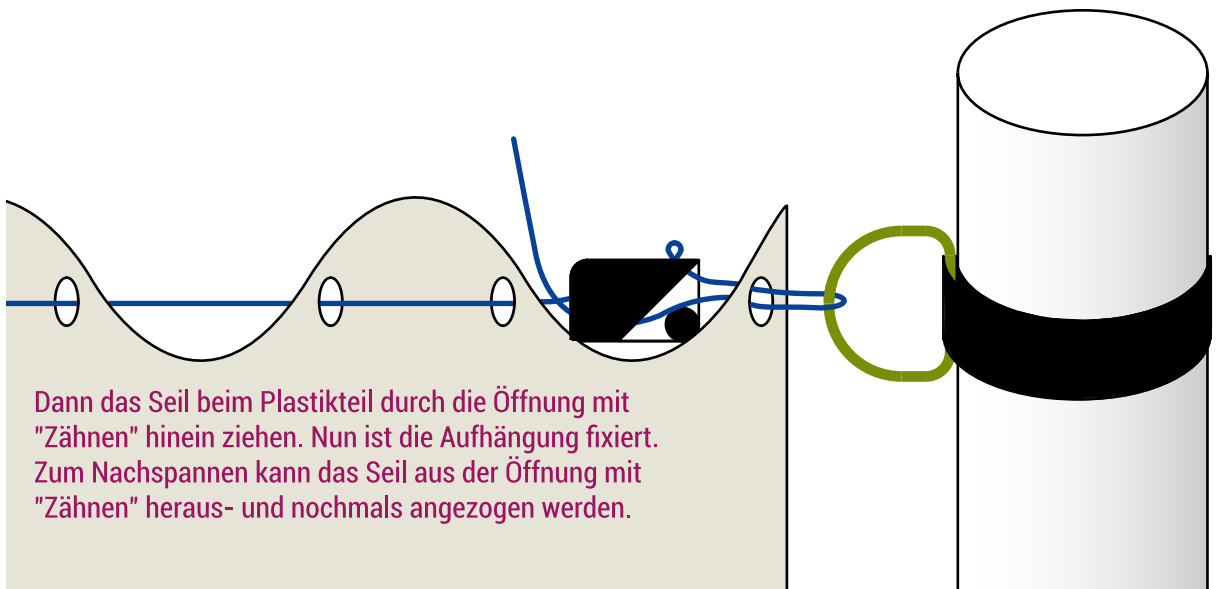

Dann das Seil beim Plastikteil durch die Öffnung mit "Zähnen" hinein ziehen. Nun ist die Aufhängung fixiert. Zum Nachspannen kann das Seil aus der Öffnung mit "Zähnen" heraus- und nochmals angezogen werden.

6.

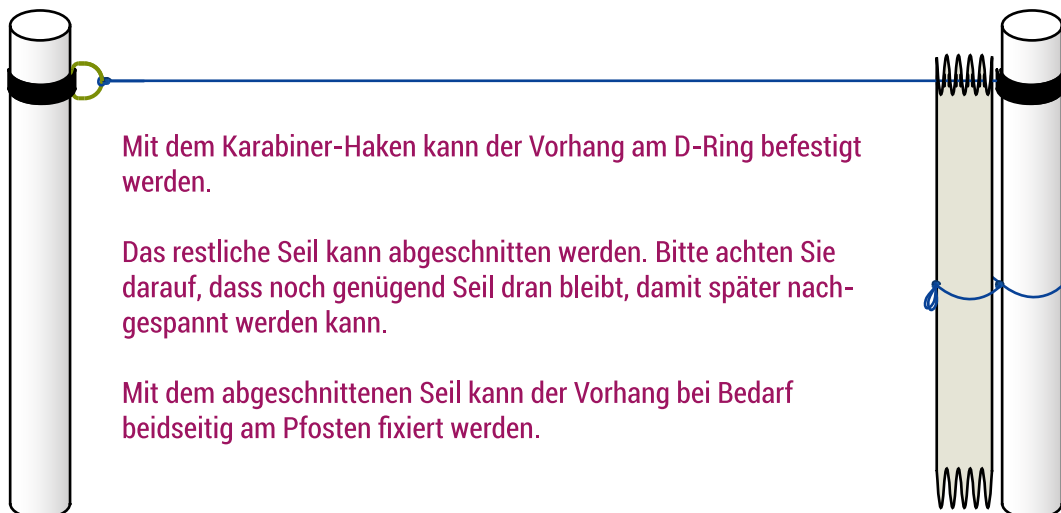

Mit dem Karabiner-Haken kann der Vorhang am D-Ring befestigt werden.

Das restliche Seil kann abgeschnitten werden. Bitte achten Sie darauf, dass noch genügend Seil dran bleibt, damit später nachgespannt werden kann.

Mit dem abgeschnittenen Seil kann der Vorhang bei Bedarf beidseitig am Pfosten fixiert werden.